KOMBINIRANA SAVNA JCP130


Specifikacije in navodila za sestavo

SPECIFIKACIJE



Model	JCP130
Dimenzije	1300x1250x2000 mm
Število oseb	3
Les	Hemlock, 50 mm
Steklo	Črno, kaljeno, 8 mm
Tečaji	INOX
Upravljanje	Nadzorna plošča na dotik
Čas delovanja	Do 90 min
Temperatura	Infra do 65 °C, finska do 90 °C
Prezračevanje	Da
Povezljivost	USB, Bluetooth, radio, aplikacija
Osvetlitev	LED RGB zvezdnato nebo
Grelci	2250 W, Full spectrum, z regulacijo
Peč	4,5 kW, s termostatom, časovnikom in vulkanskim kamenjem
Priklop	Enofazni vir: Vtičnica Schuko 230 V, 50Hz, 16 A varovalka Trofazni vir: Vtičnica Euro 400 V, 50Hz, 3x 16 A varovalka
Teža	250 kg

SESTAVNI DELI

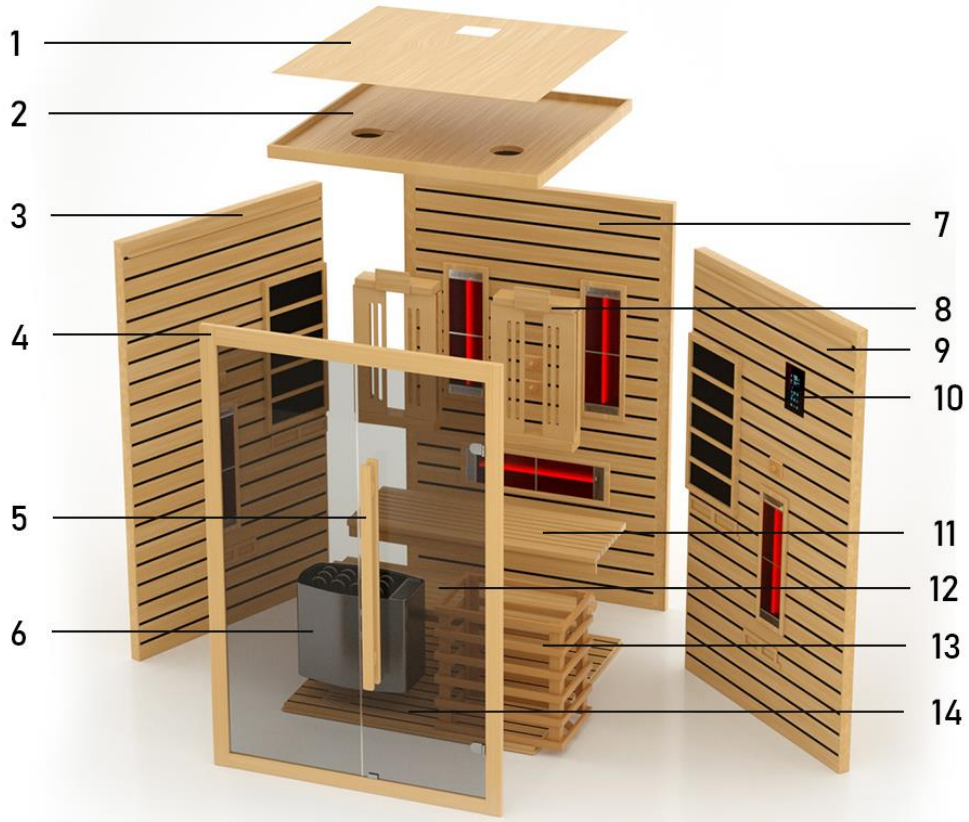

1 Pokrivna plošča	8 Naslon za hrbet
2 Stropna plošča	9 Desna stranica
3 Leva stranica	10 Nadzorna plošča
4 Prednja stranica	11 Zgornja klop
5 Ročaj	12 Spodnja klop
6 Peč	13 Okvir peči
7 Hrbtna plošča	14 Dno

PRIPOROČENO ORODJE


Izvijač


Meter


Vijačnik

Vijaki


Kladivo


Imbus ključ


Nož


Lestev

Vodna tehtnica

Svinčnik

NASVETI ZA SESTAVO

Prosimo, odstranite transportno embalažo in preverite, ali je vaša savna dostavljena v celoti in nepoškodovana, preden začnete s sestavljanjem. Za sestavljanje savne so potrebne vsaj tri osebe.

KORAKI SESTAVE



1. Hrbtna plošča



2. Leva stranica



3. Dno



4. Zgornja klop



5. Desna stranica



6. Spodnja klop



7. prednja stranica



8. Stropna plošča



9. Hrbtni nasloni



10 Ročaj



11 Pokrivna plošča



12 Peč in okvir peči

Namestitev zunanje zaponke



Priključitev električnih komponent



1. Priključite napajalni kabel pod klopjo (pri savnah spodnjim in talnim grelcem).



2. Priključite moder UTP kabel iz nadzorne plošče v nadzorno enoto savne.



3. Povežite napajalne kable med nadzorno enoto in ostalimi grelci.

Namestitev tečajev, ročaja in pokrova



1. Namestite tečaje



2. Namestite ročaj



3. Namestite pokrivno ploščo

PRIKLOP PEČI NA ELEKTRIČNO OMREŽJE

TROFAZNA NAPELJAVA
IZ OBJEKTA

AC400V

5x2,5mm^2 kabel
za moč peči

GRELCI (infra del)

230V Schuko vtikač



UTP kabel
(komunikacija med
nadzorno ploščo in enoto)

odstanitev informacijske ploščice
vam omogoča priklop