



FINSKA SAVNA JF152


Specifikacije in navodila za sestavo

SPECIFIKACIJE



Model	JF152
Dimenzije	1500x1200x2000 mm
Število oseb	4
Les	Finski bor, 48 mm
Steklo	Prozorno, kaljeno, 8 mm
Tečaji	INOX
Upravljanje	Nadzorna plošča na tipke
Čas delovanja	Do 90 min
Temperatura	Do 90 °C
Prezračevanje	Da
Povezljivost	USB, Bluetooth, radio, aplikacija
Osvetlitev	LED RGB zvezdnato nebo
Peč	4,5 kW, s termostatom, časovnikom in vulkanskim kamenjem
Priklop	Vtičnica Schuko 230 V, 50 Hz, 25 A varovalka ali Trofazni: Vtičnica Euro 400 V, 50 Hz, 3 x 16 A varovalka
Teža	230 kg

SESTAVNI DELI

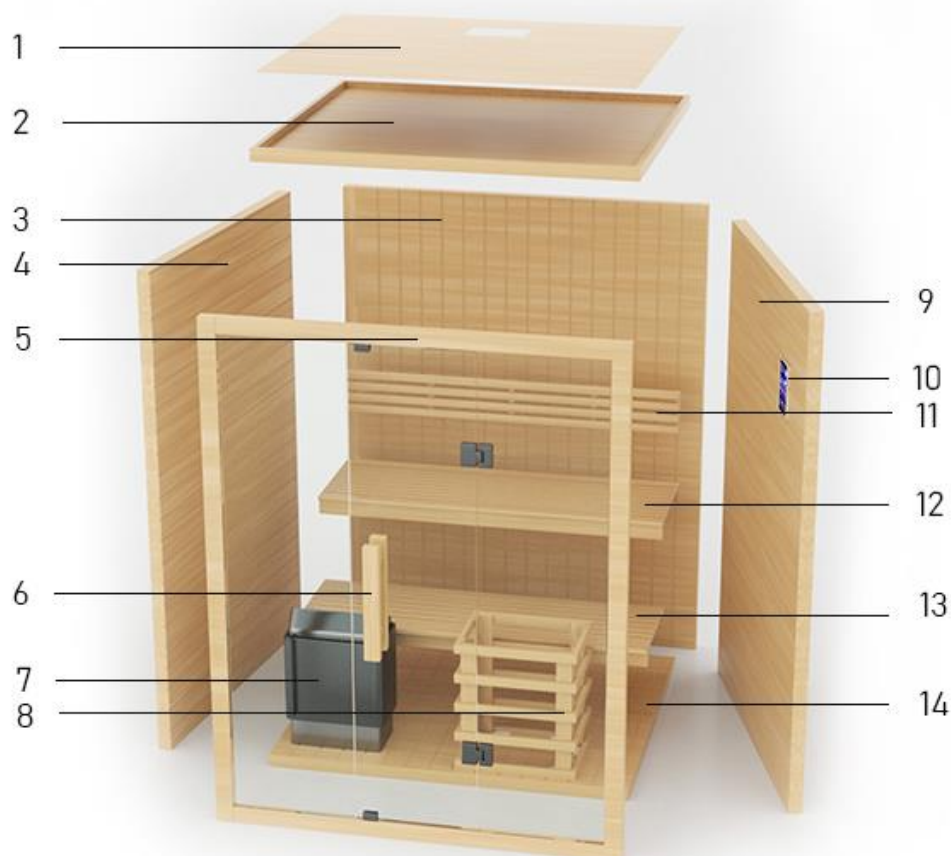

1 Pokrivna plošča

2 Stropna plošča

3 Hrbtna stranica

4 Leva stranica

5 Prednja stranica s stekli

6 Ročaj

7 Peč

8 Okvir peči

9 Desna stranica

10 Nadzorna plošča

11 Hrbtni naslon

12 Zgornja klop

13 Spodnja klop

14 Dno

PRIPOROČENO ORODJE



Izvijač



Meter



Vijačnik



Vijaki



Vodna tehtnica



Imbus ključ



Nož



Lestev

NASVETI ZA SESTAVO

Prosimo, odstranite transportno embalažo in preverite, ali je vaša savna dostavljena v celoti in nepoškodovana, preden začnete s sestavljanjem. Za sestavljanje savne sta potrebni vsaj dve osebi.




KORAKI SESTAVE



1. Dno



2. Leva stranica

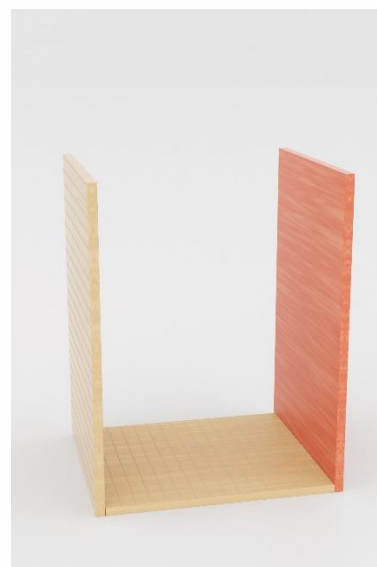

3. Desna stranica



4. Hrbtna stranica



5. Zgornja klop



6. Spodnja klop



7. Prednja stranica s steklom



8. Stropna plošča in pokrivna plošča




9. Ročaj






10. Peč in okvir peči


Namestitev zunanje zaponke

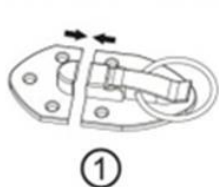

①

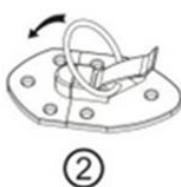

②

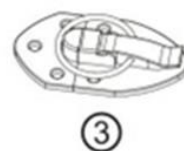

③

Priključitev električnih komponent



1. Priključite moder UTP kabel iz nadzorne plošče v nadzorno enoto savne.



2. Povežite napajalne kable med nadzorno enoto in pečjo.

* v primeru nejasnosti pokličite na telefonsko številko 070 700 805.

Namestitev tečajev, ročaja in pokrova



1. Namestite tečaje – mehka dela morata biti ob steklu, na notranjosti tečajev



2. Namestite ročaj, vijaki iz notranje strani savne.




3. Namestite pokrivno ploščo




PRIKLOP PEČI NA ELEKTRIČNO OMREŽJE

AC out se s pečjo poveže brez ozemljitve
(GRND) 

AC in - strankin vodnik 5x2,5mm²

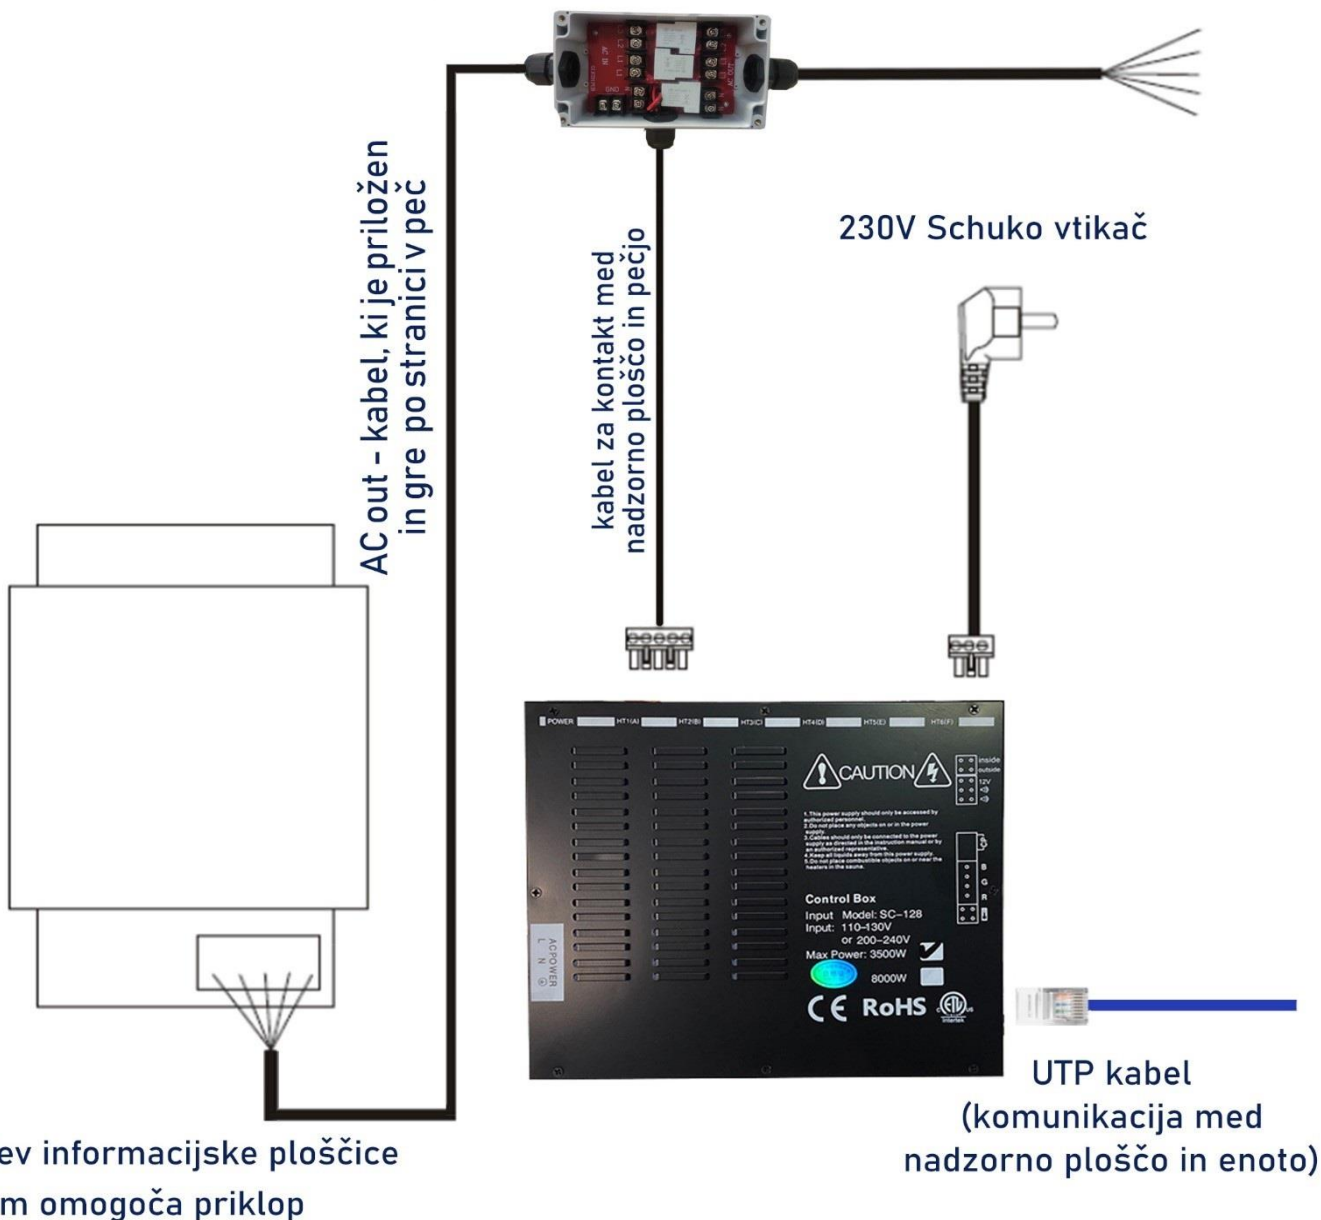

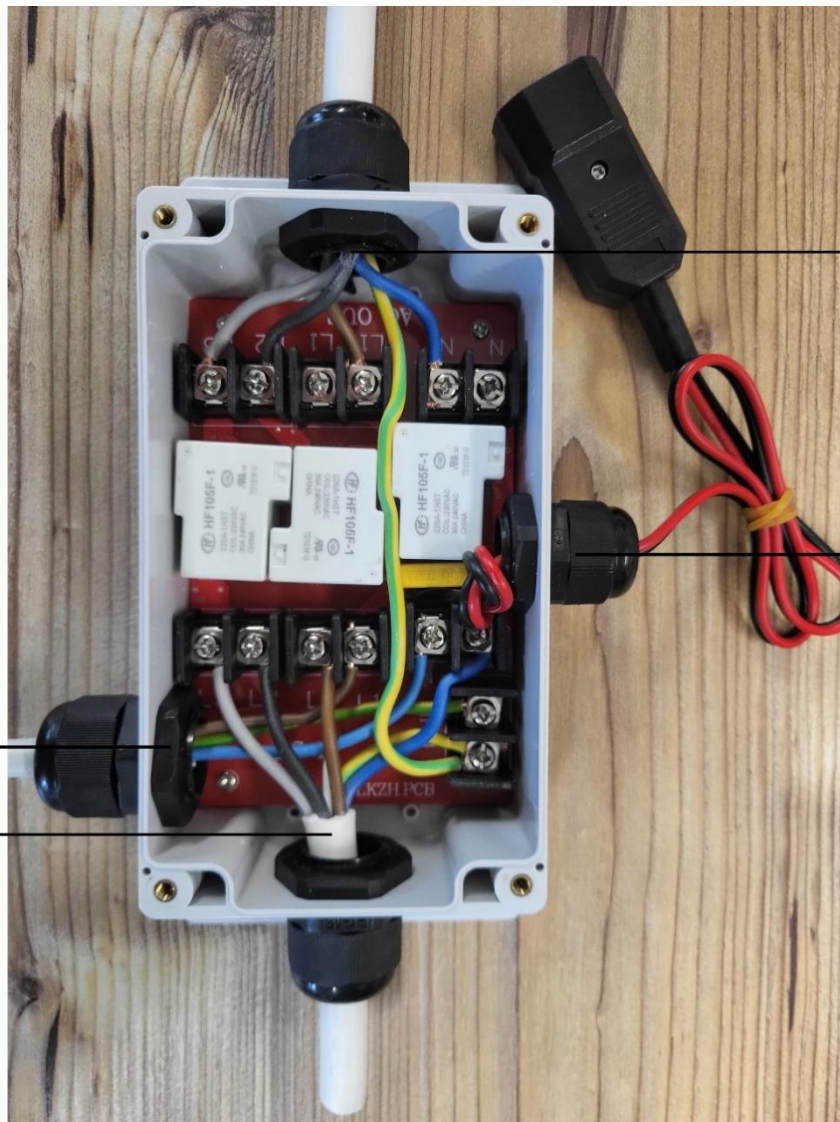

Napajanje nadzorne enote

Vaša linija (IN):
vodnik 3 x 4 mm²
ali
vodnik 5 x 2,5 mm²
(0)

Linija ali vodnik
do peči (OUT):
vodnik 3 x 4 mm²
ali
vodnik 5 x 2,5 mm²
(0)

Komunikacija z
nadzorno enoto