



FINSKA SAVNA JF210


Specifikacije in navodila za sestavo

SPECIFIKACIJE



Model	JF210
Dimenzije	2100x1600x2005 mm
Število oseb	6
Les	Hemlock, 48 mm
Steklo	Prozorno, kaljeno, 8 mm
Tečaji	INOX
Upravljanje	Nadzorna plošča na dotik
Čas delovanja	Do 90 min
Temperatura	Do 90 °C
Prezračevanje	Da
Povezljivost	USB, Bluetooth, radio, aplikacija
Osvetlitev	LED RGB zvezdnato nebo
Peč	9 kW, s termostatom, časovnikom in vulkanskim kamenjem
Priklop	Trofazni: vtičnica Euro 400 V, 50 Hz, 3 x 16 A varovalke
Teža	330 kg

SESTAVNI DELI

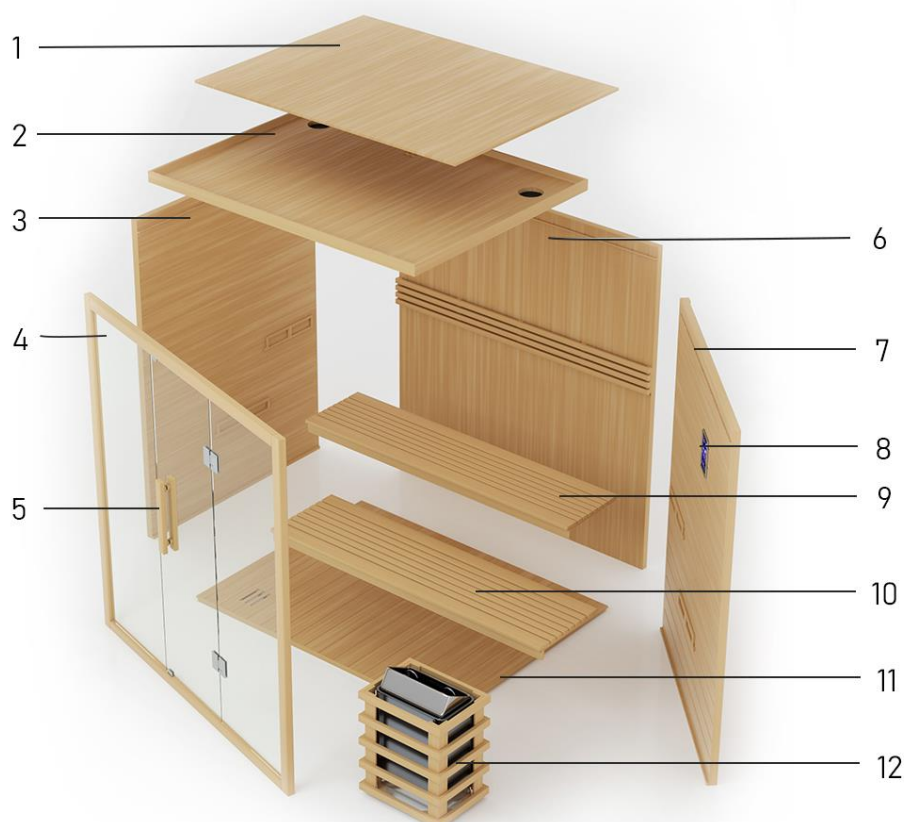

1 Pokrivna plošča

2 Stropna plošča

3 Leva stranica

4 Prednja stranica

5 Ročaj

6 Hrbtna plošča

7 Desna stranica

8 Nadzorna plošča

9 zgornja klop

10 Spodnja klop

11 Dno

12 Grelec

PRIPOROČENO ORODJE




Izvijač



Meter



Vijačnik



Vijaki



Kladivo



Imbus ključ



Nož



Vodna tehtnica



Svinčnik




Lestev

NASVETI ZA SESTAVO

Prosimo, odstranite transportno embalažo in preverite, ali je vaša savna dostavljena v celoti in nepoškodovana, preden začnete s sestavljanjem. Za sestavljanje savne sta potrebni vsaj tri osebe. Ročke za vrata se nahajajo pod pokrovom na stropu, katerega se odstrani, saj se tudi pod pokrovom nahaja vsa elektronika.



KORAKI SESTAVE

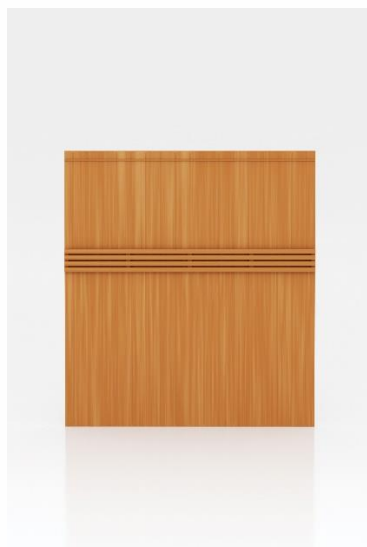

1. Hrbtne plošče



2. Leva stranica



3. Desna stranica



4. Dno



5. zgornja klop



6. Spodnja klop



7. Grelec



8. Prednja plošča



9. Ročaj






10. Stropna plošča






11. Pokrivna plošča

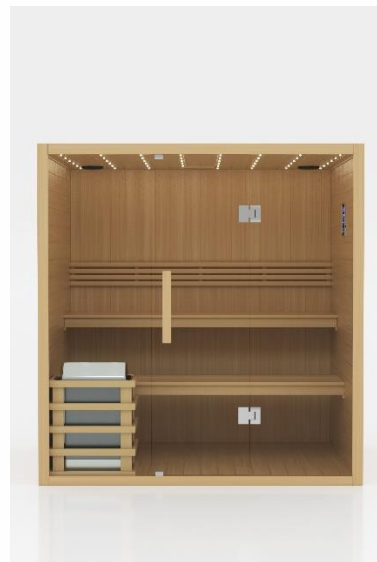

12. Sestavljena savna

Namestitev zunanje zaponke

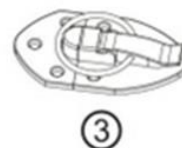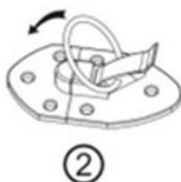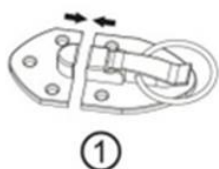

Priključitev električnih komponent



1. Priključite moder UTP kabel iz nadzorne plošče v nadzorno enoto savne.



2. Na stropu se nahaja kontaktor.



3. Kontaktor odpremo, in ustrezno povežemo:
AC in: napajanje od stranke
AC out: kabel v stranici (glej shemo spodaj)

Namestitev tečajev, ročaja in pokrova



1. Namestite tečaje



2. Namestite ročaj



3. Namestite pokrivno ploščo




PRIKLOP PEČI NA ELEKTRIČNO OMREŽJE


JF210

AC out se s pečjo poveže brez ozemljitve

(GRND) 

AC in - strankin vodnik 5x2,5mm²

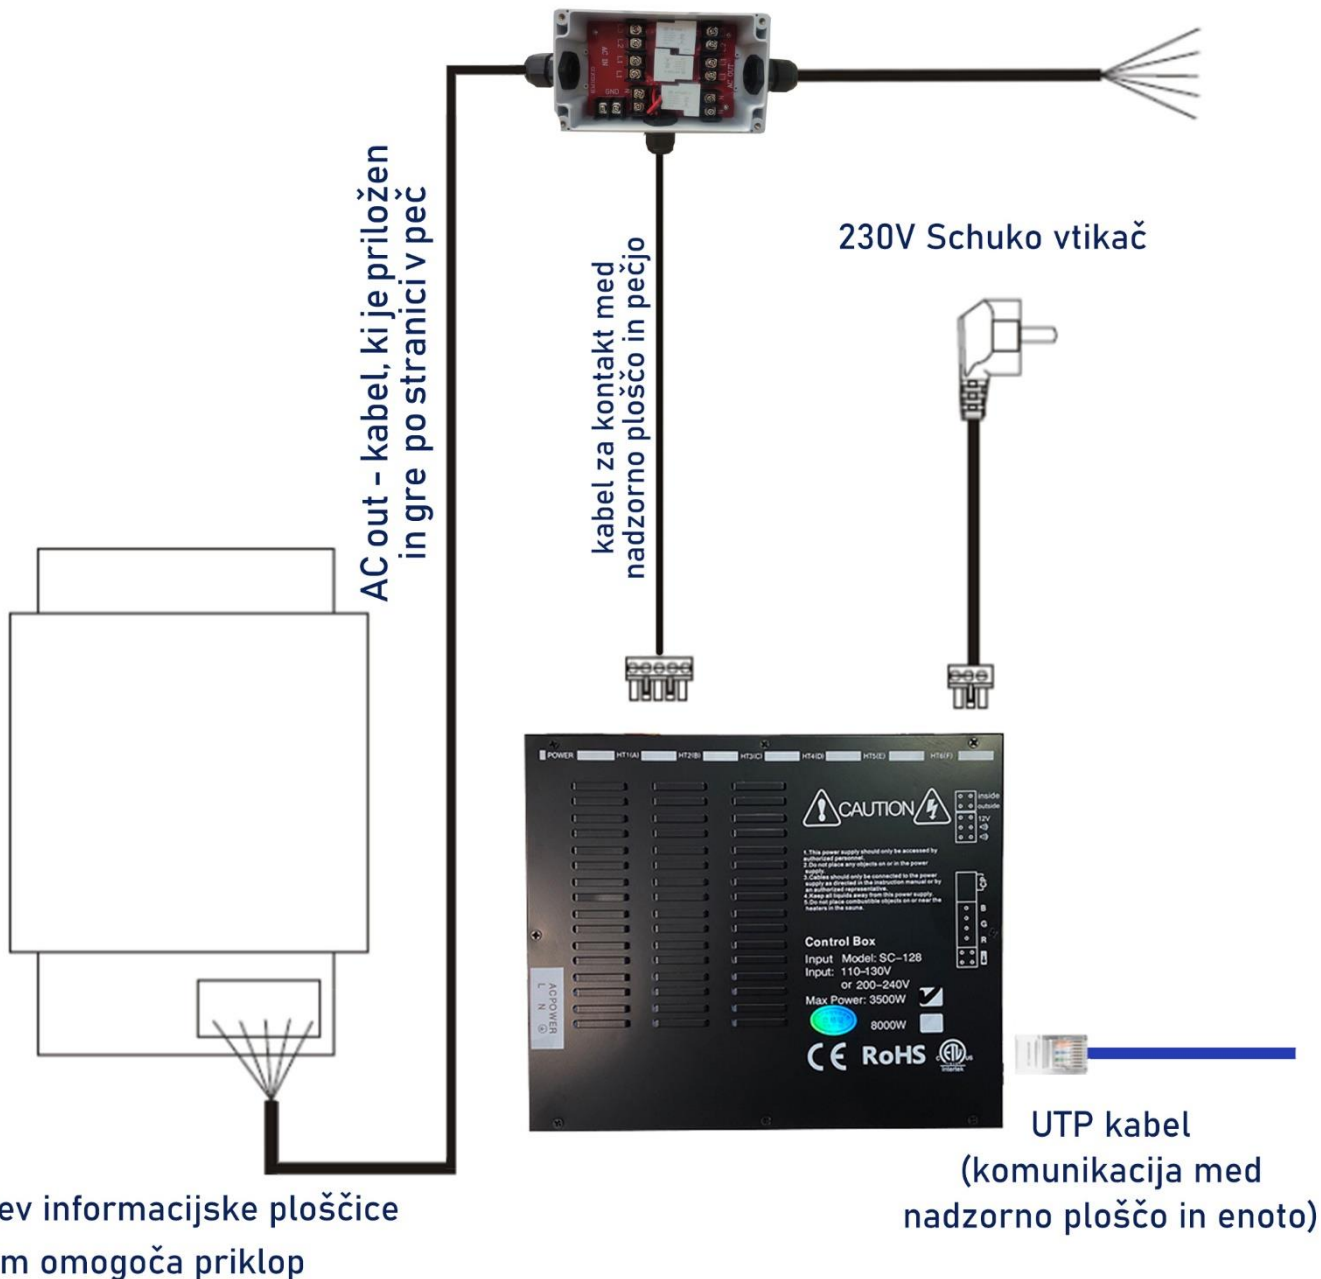

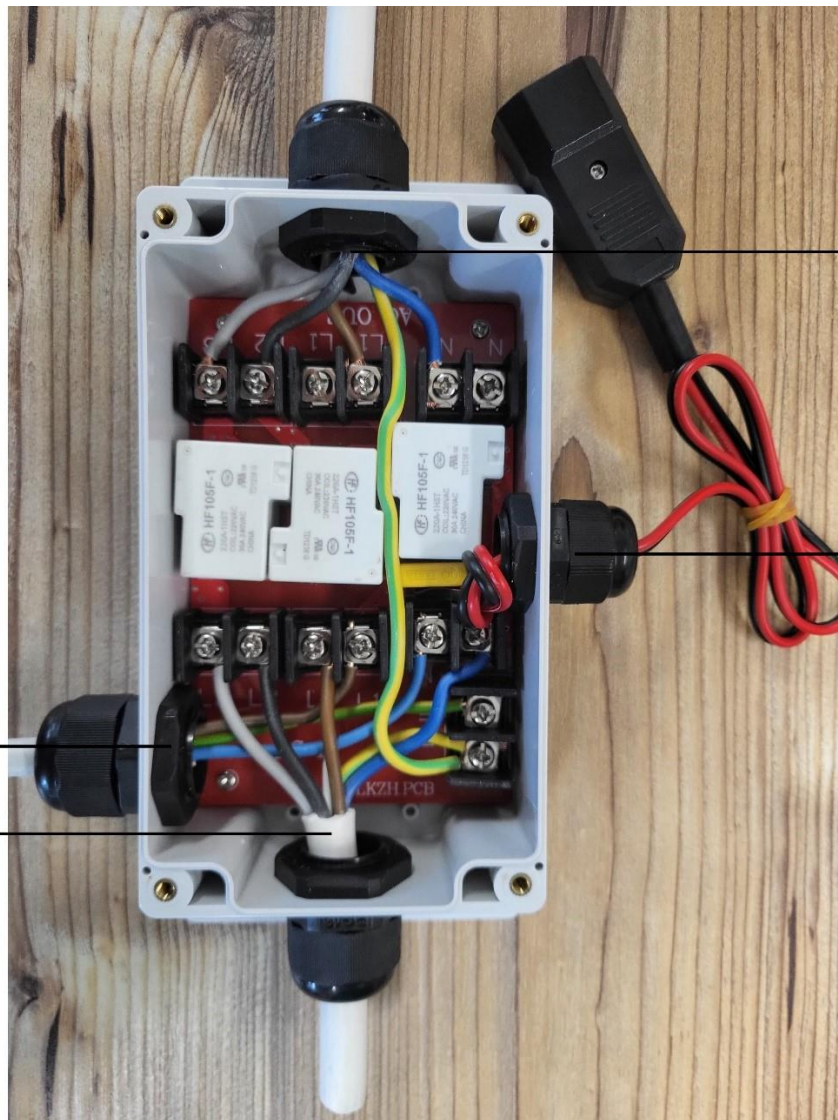

Linija ali vodnik
do peči (**OUT**):
vodnik 3 x 4 mm²
ali
vodnik 5 x 2,5 mm²
(0)

Komunikacija z
nadzorno enoto

Napajanje nadzorne enote

Vaša linija (**IN**):
vodnik 3 x 4 mm²
ali
vodnik 5 x 2,5 mm²
(0)