



KOMBINIRANA SAVNA JZC200

Specifikacije in navodila za sestavo

SPECIFIKACIJE



| | |
|---------------|---|
| Model | JZC200 |
| Dimenzije | 2000x1800x2000 mm |
| Število oseb | 6 |
| Les | Ruski bor, tegola |
| Steklo | Prozorno, kaljeno, 8 mm |
| Tečaji | INOX |
| Upravljanje | Nadzorna plošča na tipke |
| Čas delovanja | Do 90 min |
| Temperatura | Infra do 65 °C, finska do 90 °C |
| Prezračevanje | Da |
| Povezljivost | USB, Bluetooth, radio, aplikacija |
| Osvetlitev | LED razsvetljava |
| IR grelci | 3500 W |
| Peč | 6 kW, s termostatom, časovnikom in vulkanskim kamenjem |
| Priklop | Enofazni vir: Vtičnica Schuko 230 V, 50Hz, 20 A varovalka Trofazni vir: Vtičnica Euro 400 V, 50Hz, 3x 16 A varovalka |
| Teža | 620 kg |

SESTAVNI DELI



1 Hrbtina plošča (iz več delov)

2 Desna stran (iz več delov)

3 Okvir prednje strani (iz več delov)

4 Prednja stran (iz več delov)

5 Desni IR grelci

6 Peč

7 Okvir peči

8 Desna klop

9 Desna prednja stranica klopi

10 Nosilec klopi

11 Nosilne grede

12 Leva stran (iz več delov)

13 Nadzorna plošča

14 Levi IR grelci

15 Ročaj

16 Leva klop

17 Leva prednja stranica klopi

18 Podest

PRIPOROČENO ORODJE



Izvijač



Meter



Vijačnik



Vijaki



Kladivo



Imbus ključ



Nož



Lestev

NASVETI ZA SESTAVO

Prosimo, odstranite transportno embalažo in preverite, ali je vaša savna dostavljena v celoti in nepoškodovana, preden začnete s sestavljanjem. Za sestavljanje savne so potrebne vsaj tri osebe.



KORAKI SESTAVE



1. Nosilne grede (razdalja med njimi 71 cm)



2. Raven kos dna



3. Stranska kosa dna



4. Srednja hrbtna plošča



5. Stranski hrbtni plošči privijačite na letve srednje plošče



6. Srednja predna stranica



7. Stranski prednji stranici privijačite na letve srednje plošče



8. Spodnja kosa stranic iz letev



9. Druga dva večja kosa stranic





10 Naslednji nivo stranic



11 Vrhnja kosa stranic



12 Sredinska stropna letev



13 Nosilci klopi



14 Prednje stranice klopi



15 Hrbtni grelci



16 Klopi



17 Podest



18 Luč





19 Pritrdite dele okvirja



20 Povežite s kovinskim trakom in zategnite



21 Letev za odmik tegole od savne



22 Ročaj



23 Tegola. Zamaknite vsak nivo za polovico "opeke". Prekrijte čez letev za odmik od savne.



24 Peč in okvir peči

Priključitev električnih komponent



1. Priključite napajalni kabel pod klopjo (pri savnah spodnjim in talnim grelcem).



2. Priključite moder UTP kabel iz nadzorne plošče v nadzorno enoto savne.



3. Povežite napajalne kable med nadzorno enoto in ostalimi grelci.



Namestitev tečajev in ročaja



1. Namestite tečaje – mehki dela morajo biti ob steklu, na notranjosti tečajev.



2. Namestite ročaj, vijaki iz notranje strani savne.


PRIKLOP PEČI NA ELEKTRIČNO OMREŽJE

TROFAZNA NAPELJAVA
IZ OBJEKTA

AC400V




5x2,5mm² kabel
za moč peči

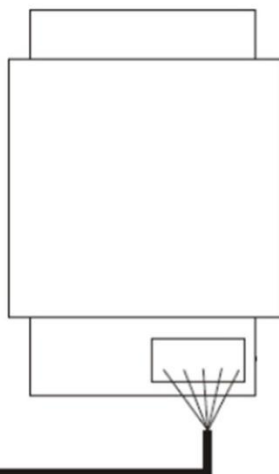


odstanitev informacijske ploščice
vam omogoča priklop

GRELCI (infra del)

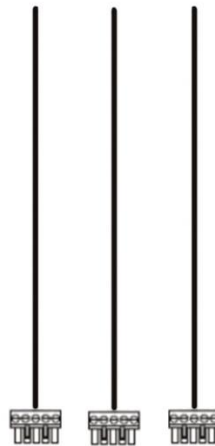

230V Schuko vtikač

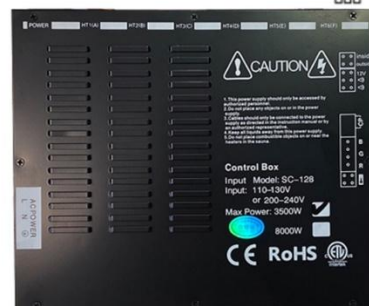

UTP kabel
(komunikacija med
nadzorno ploščo in enoto)

